



AVシステム操作説明書 S6-109/S6-211

コントロールパネル外観図



- ①主電源(ON)
- ②プロジェクター電源
- ③プロジェクター送出選択
- ④スクリーン操作
- ⑤サブディスプレイ送出選択
- ⑥ワイヤレスマイク音量調整
- ⑦AV音量調整
- ⑧教室間受信
- ⑨主電源(OFF)



AVシステム操作説明書 S6-109/S6-211

①システム起動



・[主電源]を押してシステムを起動します。

②プロジェクターを使用する場合



・PJ電源を押してプロジェクターを起動します。
スクリーンはプロジェクターに連動して下降します。



③プロジェクターの送出選択



・PC/CAMERA (書画カメラ) /HDMI/VGAから送出したい映像を選択します。
※プロジェクターは左右別映像は投影出来ません

④スクリーン操作



・スクリーンはプロジェクターの電源に連動し、自動的に決まった位置まで下降します。
また、個別に▲(上昇) ■(停止) ▼下降スイッチで操作可能です。



AVシステム操作説明書 S6-109/S6-211

⑤サブディスプレイを使用する場合




・PC/CAMERA (書画カメラ) /HDMI/VGAから送出したい映像を投影します。

⑥ワイヤレスマイクを使用する場合



・マイクのスイッチを入れます。

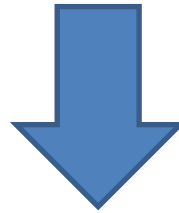

・ハンドマイク音量及びタイピンマイク音量つまみで音量を調整します。
MAX方向に回すと増幅し、MIN方向に回すと減衰します。
MIN方向に回し切るとミュートになります。

⑦AV音量調整



・PC/HDMI/AUXのつまみ及びスピーカー音量つまみで音量の調整を行います。
MAX方向に回すと増幅し、MIN方向に回すと減衰します。
MIN方向に回し切るとミュートになります。
スピーカー音量は全ての音声が增减します。
スピーカー音量をMIN方向に回しきると全ての音声がミュートになります。

⑧教室間受信を解除する場合



・S6-219教室から映像と音声を受信中にCANCELスイッチを押すと、受信解除されます。
受信解除された際は主電源OFF状態となります。
解除時はONスイッチが消灯します。



AVシステム操作説明書 S6-109/S6-211

⑨システム終了




・使用が終わったら、
主電源を押してシステムを終了します。
自動的にプロジェクターは終了し、スクリーンは上昇します。


書画カメラを使用する場合



電源ボタンを押します

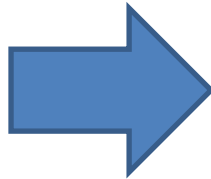

ズームボタンで
画角を調整します。

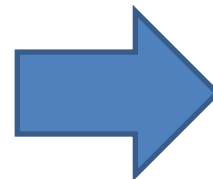

フォーカスボタンを押して、
フォーカスを調整します。