


複合機へのログイン方法

ID/パスワードまたはPINコードログイン

ログイン画面でユーザーID/パスワードまたはPINコードを入力します。


ログイン画面

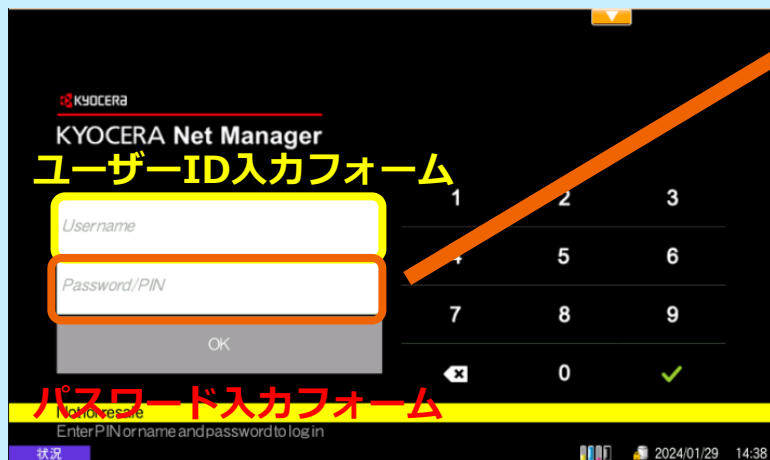

入力フォームをタップすると
キーボード画面に切り替わります。



ユーザー名、パスワードまたはPINコードを
それぞれのフォームに入力してください。

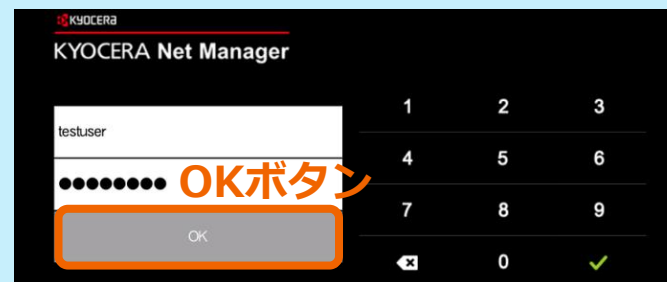

「OK」ボタンをタップしログインします。

ログアウト方法


印刷が終わるまでは**セキュリティ**確保のため機器から離れないでください。
また利用後は、**必ず**「ログアウト」ボタンを押してログアウトします。



ECOSYS P8060dnパネル


プリンターの印刷

ログイン後、ジョブリスト画面へと遷移します。
ジョブリスト画面より、印刷したいジョブを選択し、
右上の〔印刷〕ボタンを押してください。

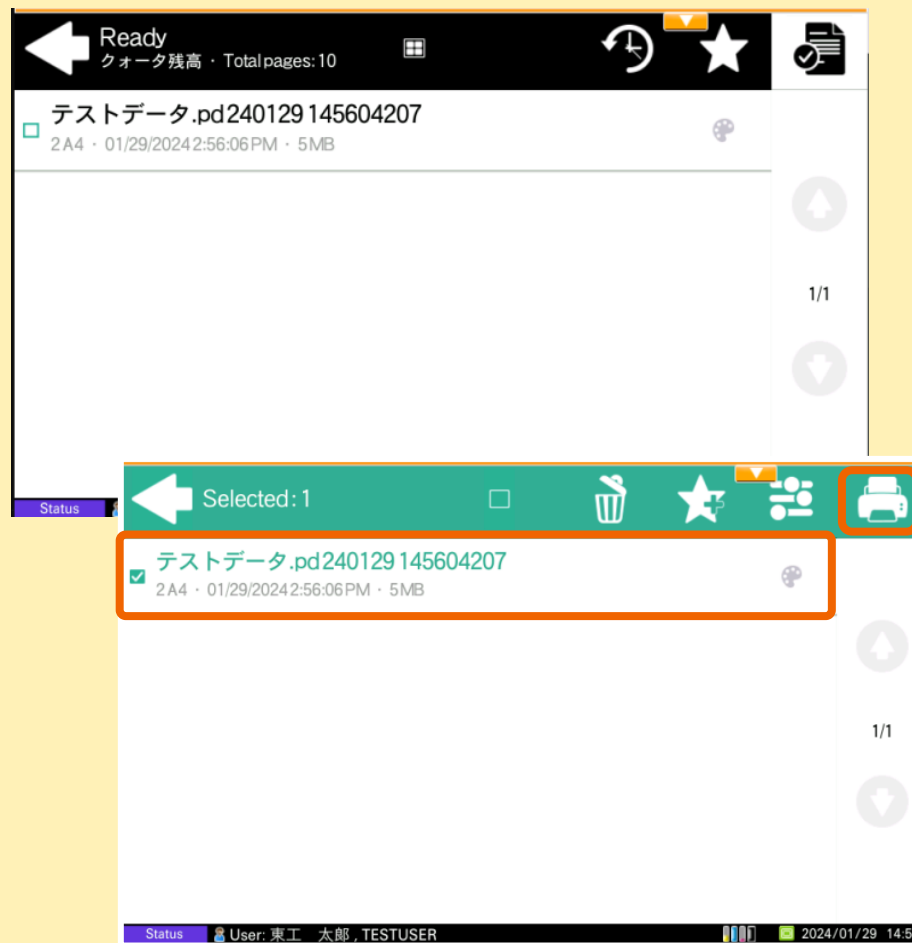


印刷ジョブの設定変更

印刷ジョブをひとつ選択し をタッチします。
 ※複数選択時は変更できません

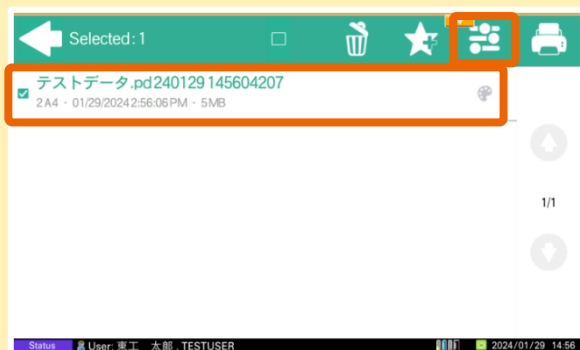


片面/両面、コピー部数、カラー印刷の場合は白黒に設定を変更できます。
 変更後に右下の〔印刷〕ボタンを押してください。

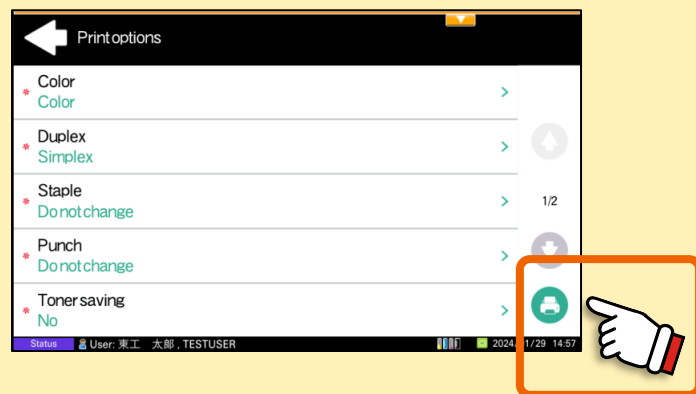

印刷ジョブを削除する

削除したいジョブを選択して、〔ゴミ箱〕アイコンをタッチします。

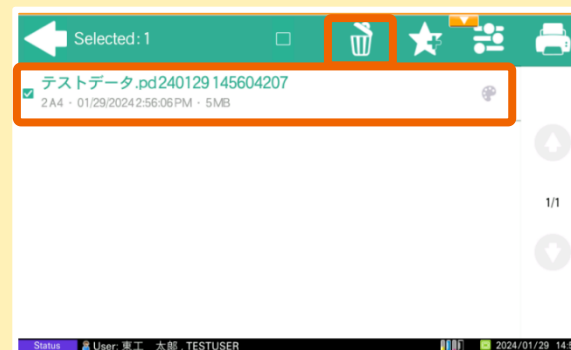

削除の確認メッセージが表示されますので〔はい〕ボタンをタッチしてください。

